

WL94 MICROWAVE STEP-DIM

INSTALLATION INSTRUCTIONS / CONSIGNES D'INSTALLATION / MONTAGEANLEITUNG

FIG 1

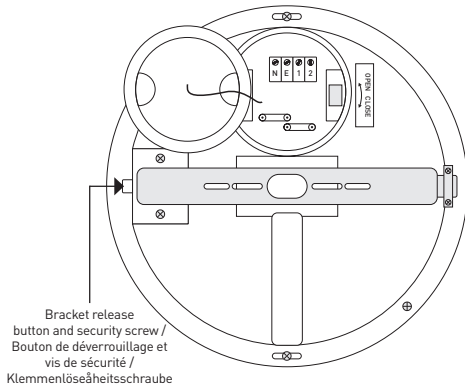


FIG 2


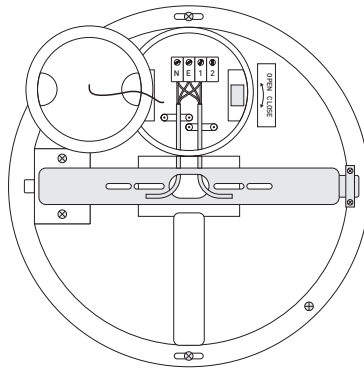


FIG 3

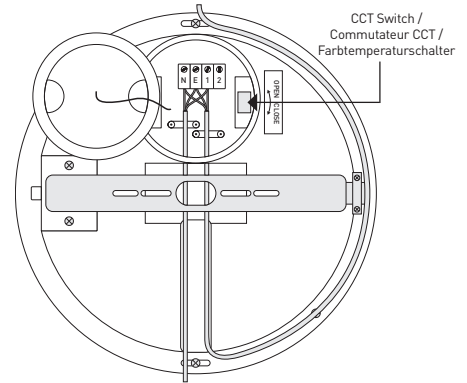

EN

Installation

1. Establish a mains supply to each bulkhead light position. WL94 units are class II and do not require an earth. An earth connection is provided for earth continuity of the circuit.
2. Isolate the mains supply prior to wiring.
3. Loosen the security screw and press the button to release the mounting bracket. (see Fig. 1)
4. Place the bracket on the wall and mark the fixing positions on the wall.
5. a) Centre entry point (Fig.2)
Feed the mains supply cable through the centre hole of the mounting bracket and fix the bracket to the wall.
b) Side entry points (Fig.3)
Fix the bracket to the wall, use channel and two side clips to route the cables and hold them in place.
6. Twist and pull the cover located at the back of the bulkhead.
7. Connect the mains supply to the push terminal connector. 1 = live, N = neutral, E = earth, 2 = can be used for loop-in live.
8. Set required colour temperature using CCT switch.
9. Set the microwave sensor step-dim. See overleaf microwave settings session.
10. Refit the rear cover and secure with supplied screw.
11. Clip the bulkhead into the bracket and tighten the release button security screw.
12. Turn on mains power.

Installation data

- Isolate the mains supply, prior to wiring.
- This unit must be wired by a qualified electrician or suitable competent person.
- The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

FR

Installation

1. Prévoir une connexion au secteur pour chaque hublot. Les hublots WL94 sont classe II et ne nécessitent pas de raccordement à la terre. Une connexion à la terre est fournie pour la continuité du circuit de terre.
2. Avant toute intervention, coupez le courant au tableau général.
3. Desserrez la vis de sécurité et appuyez sur le bouton pour déverrouiller le support de montage. (voir Fig.1)
4. Placez le support sur le mur et marquez les emplacements sur le mur.
5. a) Point d'entrée du câble central (Fig.2)
Faites passer le câble d'alimentation secteur dans le trou central du support et fixez le support au mur.
b) Points d'entrée du câble latéraux (Fig.3)
Fixez le support de montage au mur, utilisez le canal et les deux clips pour acheminer les câbles et les maintenir en place.
6. Tournez et retirez le couvercle situé à l'arrière du hublot.
7. Connectez l'alimentation secteur au bornier de connexion rapide. 1 = phase, N = neutre, E = terre, 2 = peut être utilisé pour le repiquage de la phase.
8. Réglez la température de couleur à l'aide du commutateur CCT.
9. Paramétrez le détecteur hyperfréquence pour sélectionner la variation désirée. Voir au dos pour le paramétrage.
10. Remettez le couvercle arrière en place et sécurisez avec les vis fournies.
11. Clipsez le hublot dans le support et serrez la vis de sécurité du bouton de déverrouillage.
12. Allumez l'alimentation secteur.

Données d'installation

- Avant toute intervention, coupez le courant au tableau général
- Ce produit doit être raccordé par un électricien qualifié ou une personne compétente appropriée.
- La source de lumière de ce produit doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée.

DE

Einbau

1. Stellen Sie eine Netzversorgung für jede Leuchtenposition her. WL94 sind Geräte der Klasse II und benötigen keine Erdung. Ein Masseanschluss ist für die Erdung des Stromkreises vorgesehen.
2. Trennen Sie die Netzversorgung, bevor Sie mit dem Verkabeln beginnen.
3. Lösen Sie die Sicherheitsschraube und drücken Sie den Knopf, um die Halterung zu lösen (siehe Abb. 1).
4. Halten Sie die Halterung an die Wand und markieren Sie die Befestigungspositionen an der Wand.
5. a) Mittleres Loch (Abb. 2)
Führen Sie das Stromkabel durch das mittlere Loch der Halterung und befestigen Sie die Halterung an der Wand.
b) Seitliche Löcher (Abb. 3)
Befestigen Sie die Halterung an der Wand, verwenden Sie die Kabelkanäle und die seitlichen Clips als Kabelführung, damit sie nicht wegrutschen.
6. Drehen und ziehen Sie die Abdeckung, die sich an der Rückseite der Wandleuchte befindet.
7. Schließen Sie die Netzversorgung an den Steckanschluss an. 1 = stromführend, N = neutral, E = Masse, 2 = kann für Live-Schleife verwendet werden
8. Stellen Sie mit dem Farbtemperaturschalter die gewünschte Farbtemperatur ein.
9. Stellen Sie die Abdimmstufen des Mikrowellensensors ein. Siehe umseitig für Einstellungen.
10. Setzen Sie die hintere Abdeckung wieder auf und befestigen Sie sie mit der mitgelieferten Schraube.
11. Stecken Sie die Leuchte in die Halterung ein und ziehen Sie die Sicherungsschraube des Auslöseknopfes fest.
12. Schalten Sie den Netzstrom ein.

Installationsdaten

- Trennen Sie die die Netzversorgung, bevor Sie mit dem Verkabeln beginnen.
- Diese Leuchte muss von einer qualifizierten Fachperson oder geeigneten Experten installiert werden.
- Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

Product / Produit / Produkt	WL9410MCS	WL9418MCS
Rated Voltage / Tension / Nennspannung	220-240V AC 50/60Hz	220-240V AC 50/60Hz
Input Current / Courant d'entrée / Eingangsstrom	54mA	89mA
Input Power / Puissance / Eingangsleistung	10W	18W
Power Factor / Facteur de puissance / Leistungsfaktor	≥0.5	≥0.5
Inrush Current / Courant d'appel / Einschaltstrom	11A/0.116ms	11A/0.116ms



EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom


CWI 8218 V1

COLLINGWOOD
LIGHTING

WL94 MICROWAVE STEP-DIM

INSTALLATION INSTRUCTIONS / CONSIGNES D'INSTALLATION / MONTAGEANLEITUNG

Microwave Settings / Paramètre du détecteur hyperfréquence / Mikrowellen-Einstellungen

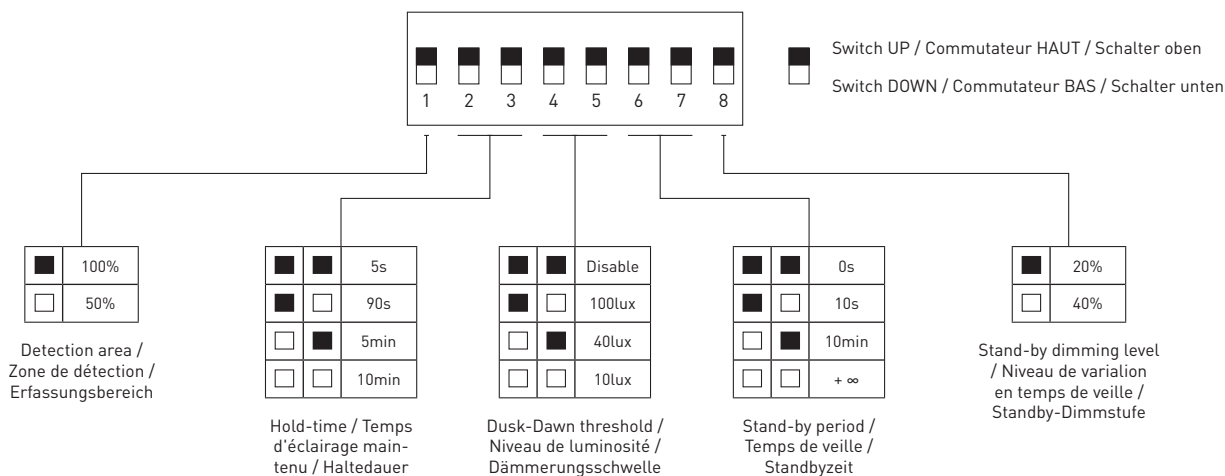

Detection Area: set the sensor sensitivity according to the mounting height. 100% is adequate to 5m mounting height.

Hold-time: determines the period that the luminaire is at full brightness after movement is detected.

Dusk-Dawn threshold: set the sensor to turn on the luminaire only when the ambient illuminance is lower than the pre-set levels shown in the table.

Stand-by time: determines the period that the luminaire remains on after the hold-time is ended.

Stand-by dimming level: determines the percentage luminaire is dimmed to during stand-by period.

Zone de détection: programmez le détecteur selon la hauteur de montage. 100% est approprié pour une hauteur de 5m.

Temps d'éclairage maintenu: c'est la durée pour laquelle l'éclairage est maintenu à 100% d'intensité lumineuse après la détection d'un mouvement.

Niveau de luminosité: c'est pour paramétrer le détecteur afin d'allumer le luminaire seulement lorsque la luminosité est en dessous du niveau indiqué dans le tableau.

Temps de veille: c'est la période pour laquelle le luminaire reste allumé à l'intensité sélectionnée une fois que la période d'éclairage maintenu s'est écoulée.

Niveau de variation en temps de veille: c'est le pourcentage de variation du luminaire pendant la période de veille.

Erfassungsbereich: Stellen Sie die Sensorempfindlichkeit entsprechend der Montagehöhe ein. 100% entspricht 5m Montagehöhe.

Haltedauer: bestimmt den Zeitraum, den die Leuchte nach Bewegungserkennung mit voller Helligkeit leuchtet.

Dämmerungsschwelle: Stellen Sie den Sensor so ein, dass die Leuchte nur dann eingeschaltet wird, wenn die Umgebungslichtstärke niedriger ist als die in der Tabelle angezeigten voreingestellten Werte.

Standbyzeit: bestimmt den Zeitraum, den die Leuchte nach Beendigung der Haltedauer eingeschaltet bleibt.

Standby-Dimmstufe: bestimmt die Helligkeitsstufe, auf die die Leuchte während der Standbyphase gedimmt wird.



Disposal of this product should be separate from household waste. Please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resource. Household users should contact their local government office for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.



Ce produit ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Merci de le séparer des autres déchets et de le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Les consommateurs doivent contacter leurs autorités locales pour plus d'information quant aux lieux et méthodes de recyclage en accord avec la protection de l'environnement.



Dieses Produkt darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte trennen Sie diese Gegenstände von anderen Abfallarten und recyceln Sie sie verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Privathaushalte kontaktieren bitte ihre regionalen Ämter für Informationen darüber.



five year warranty

cinq ans de garantie

Fünf Jahre Garantie

EN t +44 (0) 1604 495 151 f +44 (0) 1604 495 095 e sales@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

FR t +33 (0) 4 816 816 10 f +33 (0) 4 816 816 11 e ventes@collingwoodgroup.com w collingwoodlighting.com

Collingwood Lighting, Brooklands House, Sywell Aerodrome, Sywell, Northampton NN6 0BT, United Kingdom

CWI 8218 V1



COLLINGWOOD LIGHTING